

## Zusätzliche Informationen zu unseren Handläufen

Hilfestellung zur Berechnung der richtigen Handlauflänge .....	2
Varianten der Überlängehandläufe .....	3



## Hilfestellung zur Berechnung der richtigen Handlauflänge

Zur Berechnung der reinen Handlauflänge (sog. „Schnittlänge“) bei Handläufen, an denen Bögen oder Endstücke angebracht werden sollen, benötigst du folgende Maße:

1. Den Handlauf-Ø in mm
2. Das Maß des Bogens außen („Bogenradius bis Außenkante“)


Bitte beachte zudem Folgendes:


- Bei Holz-Ø 40, Ø 42 und Ø 45 mm: 90°-Bogen-Außenmaß = 90 mm (Kreisdurchmesser 180 mm)
- Bei Holz-Ø 50 mm: 90°-Bogen-Außenmaß = 100 mm (Kreisdurchmesser 200 mm)

Wandabstand der Handlaufhalter bis Handlaufmitte;

- Model 01: ca. 76 mm
- Model 02: ca. 76 mm
- Model 04: ca. 82 mm
- Model 05: ca. 77 mm

### Spezifikation:

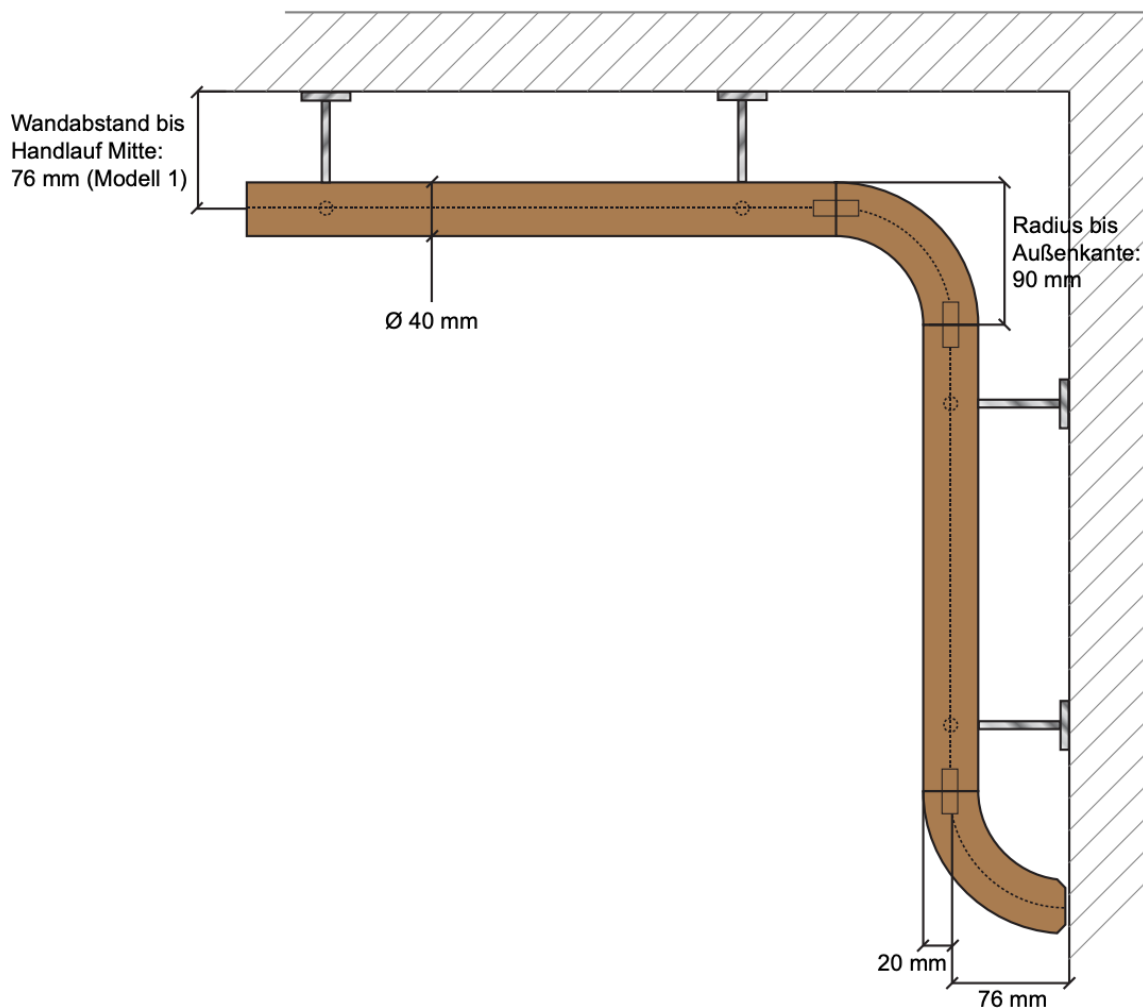

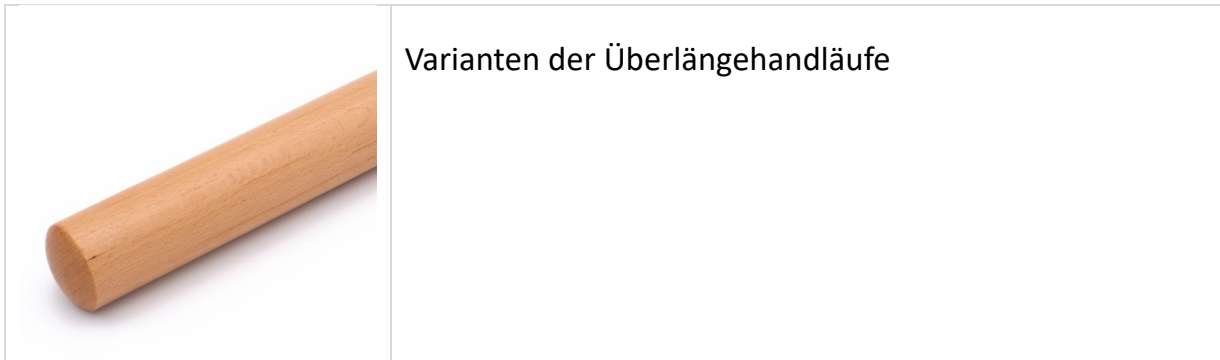

## Varianten der Überlängehandläufe

Spezifikation:

### Varianten der Überlängehandläufe

